

RKC-200 V1.00

Monteringsvejledning

Mechtronic ApS

INDHOLD:

- 1 stk. RKC-200 print
- 1 stk. kontakt

LEDNINGSFORBINDELSER:

- BRUN (+5 V)
- GRØN (ARBEJDE SIGNAL)

Beskrivelse:

RKC-200 kittet skal anvendes hvis der arbejdes, mens bilen holder stille. RKC-200 gør det muligt at deaktivere pausetælling i en AK-RKC-900 v. 1.20. Når arbejdsfunktionen er aktiveret, blinker der et "A" til venstre i displayet, og pausetiden bliver ikke talt op. Køretiden bliver talt som normal uanset om arbejdsfunktionen er aktiveret eller deaktiveret. Hvis arbejdsfunktionen er aktiveret når bilen begynder at køre, vil den automatisk skifte til at visse køretiden.



Montering i AK-RKC-900 v.1.20:

Det 10 ben stik på undersiden af RKC-200 printet, skal monteres på RKC-900 (De 2 jumpere fjernes).


BEMÆRK: Det er vigtigt at stikket sidder korrekt.

Manuel aktivering:


Den medfølgende kontakt kan bruges hvis det ønskes at arbejds-signalet skal aktiveres manuelt. Kontakten monteres på den ønskede placering, og ledningerne forbindes til kontakten. Se tegning 1 nedenunder.

Automatisk aktivering:

Det er muligt at aktivere arbejdssignalet automatisk når foreksempel en ventil til kraftudtag aktiveres. Se tegning 2 nedenunder. Inputsignalet på grøn ledning skal være mellem 5V og 30 V for at aktivere arbejdssignalet. Når arbejdssignalet ikke er aktiveret skal der være stel. Brun ledning skal ikke anvendes.

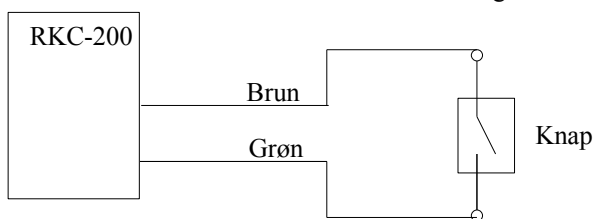

Tegning 1 Montering med manuel aktivering

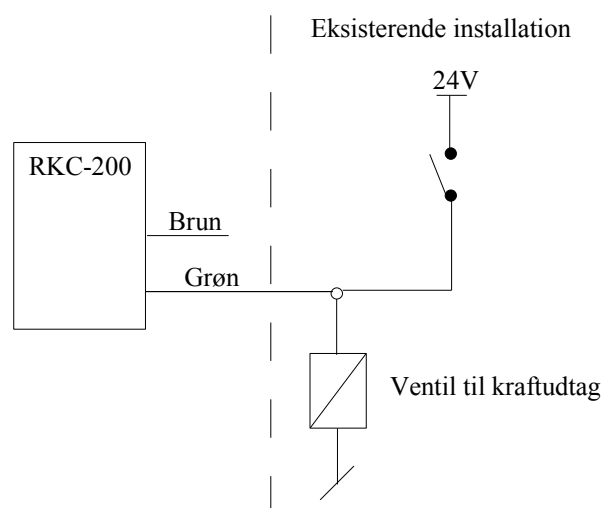

Tegning 2 Montering med automatisk aktivering

Teknisk Hotline : 9741 1020

Mechtronic ApS

Se : www.mechtronic.dk - for nyheder el. opdateringer til dette produkt.